


ステアリングレザーカバー取り付け説明書

atc volante cover

PREMIUM プレミアム

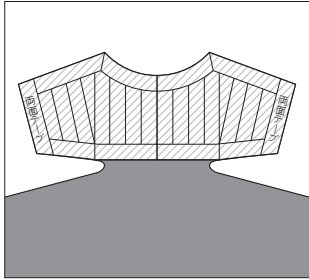

1.付属の両面テープを図のようにスポーク部分のレザー裏面に貼り付ける。※[ポイント]付属の両面テープは、非常に薄いので丁寧に作業して下さい。



2.純正ステアリングの汚れを綺麗に拭き取って下さい。



3.レザーカバーを純正ステアリングに巻く。



4.純正ステアリングの位置に合わせてレザーカバーを均等に整える。※[ポイント]位置がずれてしまうと、しわの原因になります。




5.レザーカバーを純正ステアリングになじませる。※[ポイント]手のひらを使って、グリップを握る様にしてなじませる。



6.縫い始めから終わりまでの4倍の付属のかがり糸を準備する。※お好みのかがり糸を使用して下さい。




7.まず、ステアリング 上部A又はBから作業を進めます。

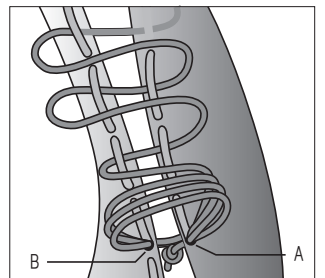


8.玉結びを作り、先端のどがった付属のクラフト針を使用して、図のようにレザー裏側から糸穴A、Bの順にかがり糸を通し、レザーを絞り込む。※警告参照




9.先端の丸い付属のクラフト針に交換して、レザーカバーの位置がずれないように、レザーのしわを均等にのばしながらステッチライン(縫い目)を縫い合わせていきます。※上記の警告参照

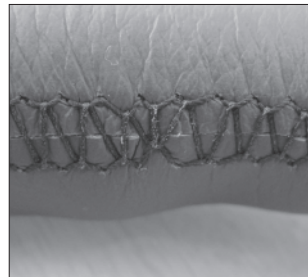

10.ステッチラインがずれてきた時は、次のステッチに行かず同じステッチをもう1度縫い合わせて次のステッチへ行き、位置を合わせる。

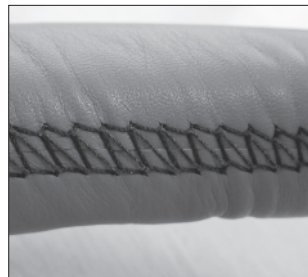

11.ステッチラインがずれたまま縫い合わせると、大きなしわが寄りやすくなります。

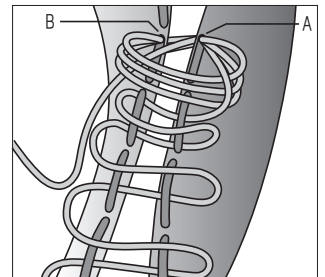

12.縫い合わせが終了したら、先端のどがった付属のクラフト針に交換して、図のようにレザー表側から、糸穴A、Bの順にかがり糸を通しレザーを絞り込みます。 ※警告参照



13.両面テープのはり紙をはがして、しわを均等にのばしながらレザーを純正ステアリングのスポークに貼り合わせる。



14.裏面もしわを均等にのばしながら貼り合わせる。※[ポイント]スライス面を強く引っ張ると裂けますので注意して下さい。



15.レザーのしわが均等にのびるように何度か圧力を加えながらなじませる。残りの部分も13～15の手順で作業を進めて下さい。



付属品 かがり糸 (ステッチ糸) / クラフト針 (2本) / 両面テープ

付属品が正しく入っているか必ず確認して、お取り付け完了後は、お子さまの手の届かない所に、大切に保管して下さい。

警告 かがり糸を無理に引っ張りすぎると、かがり糸が切れたり、指を切る恐れがありますので細心の注意をしながら作業を行って下さい。ステッチライン (縫い目) やレザーを無理に引っ張りすぎると切れたり、裂けたりします。クラフト針に無理な力を加えると、クラフト針が折れたり、両先端で身体を突き刺す恐れがありますので細心の注意をしながら作業を行って下さい。

